



DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL

R410A Split Series



Installation manual Manual de instalação

MODELS

CTXG25K2VMW CTXG25K2VMS CTXG35K2VMW CTXG35K2VMS CTXG50K2VMW CTXG50K2VMS

Precauções de segurança

- As preocupações aqui descritas são classificadas em ADVERTÊNCIA e PRECAUÇÃO. Ambas contêm informações importantes relativas à segurança. Assegure-se de observar todas as precauções sem falta.
- Significado das instruções de ADVERTÊNCIA e PRECAUÇÃO

ADVERTÊNCIA A não observação apropriada destas instruções pode resultar em ferimentos ou morte.

PRECAUÇÃOA não observação apropriada destas instruções pode resultar em danos materiais ou ferimentos, cuja seriedade depende das circunstâncias do momento.

As marcas de segurança providas neste manual têm os seguintes significados:



Assegure-se de seguir as instruções.



Assegure-se de estabelecer uma conexão à terra.



 Depois de realizada a instalação, execute uma operação de teste para confirmar que não há defeitos, e explique ao cliente como operar o condicionador de ar, com o auxílio do manual de operação.

ADVERTÊNCIA

- Peça a execução do trabalho de instalação ao seu representante ou um técnico qualificado.
 Não intente instalar o condicionador de ar por si. A instalação inadequada pode resultar em vazamento de água, choque eléctrico ou incêndio.
- Instale o condicionador de ar conforme as instruções providas neste manual de instalação.
 A instalação inadequada pode resultar em vazamento de água, choque eléctrico ou incêndio.
- Assegure-se de utilizar somente os acessórios e peças especificadas para realizar o trabalho de instalação.
 A não utilização dos elementos especificados pode resultar na queda da unidade, vazamento de água, choque eléctrico ou incêndio.
- Instale o condicionador de ar sobre uma base forte suficiente para aguentar o peso da unidade.
 Uma base não suficientemente forte pode causar a queda do equipamento e resultar em ferimentos.
- A instalação eléctrica deve ser realizada de acordo com os regulamentos locais e nacionais aplicáveis, e conforme as instruções providas neste manual de instalação. Assegure-se de utilizar somente um circuito dedicado à alimentação eléctrica.
 - A falta de capacidade do circuito de alimentação, bem como o serviço de instalação inadequado, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.
- Utilize um cabo com comprimento adequado.
 Não utilize fios em derivação nem extensões, visto que isto pode causar superaquecimento, choque eléctrico ou incêndio.
- Assegure-se de que toda a instalação eléctrica esteja bem feita, o emprego dos fios especificados, e que as conexões dos terminais ou fios não estão sob tensão.
 A conexão inadeguada ou a má fixação dos fios pode resultar em superaquecimento ou incêndio.
- Ao realizar a conexão de alimentação eléctrica e conectar os fios entre as unidades interior e exterior, faça isto de modo a deixar que a tampa da caixa de controlo possa ser fechada com firmeza.
- O posicionamento inadequado da tampa da caixa de controlo pode resultar em choque eléctrico, incêndio ou superaquecimento dos terminais.
- No caso de vazamento de gás refrigerante durante a instalação, ventile a área imediatamente.
 Gases tóxicos podem ser emanados quando o refrigerante fica sob a acção de fogo.
- U
- Depois de terminada a instalação, verifique a presença de vazamento de gás refrigerante. Gases tóxicos podem ser produzidos
 caso o refrigerante vaze no ambiente e fique sob a ação de uma fonte de fogo como, por exemplo, um aquecedor ventilador, de calefacção ou fogão.
 - gão.
- Ao instalar ou mudar o condicionador de ar de lugar, assegure-se de purgar o circuito de refrigerante para confirmar que não contenha ar, e utilize somente o refrigerante especificado (R410A).
 A presença de ar ou outras matérias estranhas no circuito de refrigeração pode resultar no aumento anormal da pressão, o que pode causar danos ao equipamento ou até mesmo ferimentos.
- Durante a instalação, fixe a tubulação de refrigeração firmemente antes de ligar o compressor.
 Caso os tubos de refrigerante não estejam fixados e a válvula de detenção esteja aberta quando o compressor for ligado, o ar será sugado e isto causará uma pressão anormal no ciclo de refrigeração, o que pode resultar em danos no equipamento e até mesmo ferimentos.
- Durante o bombeamento, pare o compressor antes de remover a tubulação de refrigeração.
 Caso o compressor ainda esteja funcionando e a válvula de detenção esteja aberta durante o bombeamento, o ar será sugado quando a tubulação de refrigeração for removida, e isto causará uma pressão anormal no ciclo de refrigeração, o que pode resultar em danos ao equipamento e até mesmo ferimentos.
- Assegure-se de conectar o condicionador de ar à terra. Não use um cano qualquer, pára-raios ou fio de telefone como conexão à terra. A conexão inadequada à terra pode resultar em choque eléctrico.



Assegure-se de instalar um disjuntor de escape à terra. A n\u00e3o utiliza\u00e7\u00e3o de um disjuntor de escape \u00e0 terra pode resultar em choque el\u00e9ctrico ou inc\u00e9ndio.

↑ PRECAUÇÃO

Não instale o condicionador de ar em nenhum lugar onde haja risco de vazamento de gás inflamável.
 No caso de vazamento de gás, a acumulação de gás próximo ao condicionador de ar pode causar incêndio.



- Conforme as instruções providas neste manual de instalação, instale a tubulação de drenagem para assegurar a drenagem apropriada e isolar a tubulação para evitar condensação.
 A má instalação da tubulação de drenagem pode resultar em vazamento de água interno, e isto causar danos à propriedade.
- Aperte a porca alada de acordo com o método especificado, com o auxílio de uma chave dinanométrica. Se a porca alada ficar demasiadamente apertada, ela pode rachar com o tempo, e isto causar vazamento de refrigerante.

Acessórios

Unidade interior (A) - (L),



A Placa de montagem	1	Suporte do controlador remoto		1	(O padrão de papel (O padrão de papel é colocado entre a última página e o lado interno da contracapa. Para utilizar o padrão de papel, referir-se à página 10.)	1
B Filtro purificador de ar fotocatalítico de apatita de titânio	2	E Pilha seca AAA. LR03 (alcalina)		2	Inferior esquerdo Inferior direito	
		F Parafuso de fixação da unidade interior (M4 ×		2	(K) Manual de	
© Controlador remoto sem fio	1	G Parafuso de fixação da p de montagem (M4 × 25		8	operação L Manual de	1
		Parafuso de fixação para o suporte do controlador remoto (M3 x 20L)			instalação	

Peças de serviço

- Obter as peças de serviço necessárias.
- No caso de precisar de uma peça de serviço, obter e instalar a peça indicada pelo número de peça correspondente ao nome do modelo da unidade.

M Cobertura lateral para a tubulação lateral direita			F	, T		N Cobertura	lateral para	a tubulação latera	al esquerda		
Nome do modelo	Nome da peça	Nome do modelo	Nome da peça				Nome do modelo	Nome da peça	Nome do modelo	Nome da peça	
CTXG25K2VMW CTXG35K2VMW CTXG50K2VMW	5003651	CTXG25K2VMS CTXG35K2VMS CTXG50K2VMS	5003653	þ	,		CTXG25K2VMW CTXG35K2VMW CTXG50K2VMW	5003652	CTXG25K2VMS CTXG35K2VMS CTXG50K2VMS	5003654	•
				L		_					<u> </u>

№ PRECAUÇÃO

• A cobertura lateral 🐠 para a tubulação lateral direita é rotulada com informação relacionada aos padrões de segurança aplicáveis. Ao substituir a cobertura lateral direita com a cobertura lateral 🐠 para a tubulação lateral direita, instalar a cobertura sem remover este rótulo.

Escolha do local de instalação

• Antes de escolher o local de instalação, obtenha a aprovação do usuário.


Unidade interior

- A unidade interior deve ser colocada num local onde:
 - 1) são satisfeitas as restrições especificadas nos desenhos de instalação da unidade interior,
 - 2) são satisfeitas as especificações para as trajetórias de entrada e saída de ar.
 - 3) a unidade não fica exposta à luz solar directa,
 - 4) a unidade fica longe de fontes de calor ou vapor,
 - 5) não existe nenhuma fonte de vapor de óleo de máquina (isto pode diminuir o tempo de vida útil da unidade interior),
 - 6) o ar fresco (quente) circula pelo compartimento,
 - 7) a unidade està longe de lâmpadas fluorescentes do tipo de ignição electrónica (tipo de início rápido ou invertido), pois elas podem reduzir o alcance do controlador remoto,
 - 8) a unidade encontra-se pelo menos a 1m do televisor ou rádio (podendo a unidade causar interferência na imagem ou no som reproduzido),
 - 9) instale à altura recomendada (1,8m),
 - 10) nenhum equipamento de lavandaria é localizado.

Controlador remoto sem fio

· Ligue todas as lâmpadas fluorescentes (se houver) do recinto, e busque o ponto onde os sinais do controlador remoto melhor podem ser recebidos pela unidade interior (a até 6m).

Desenhos de instalação da unidade interior

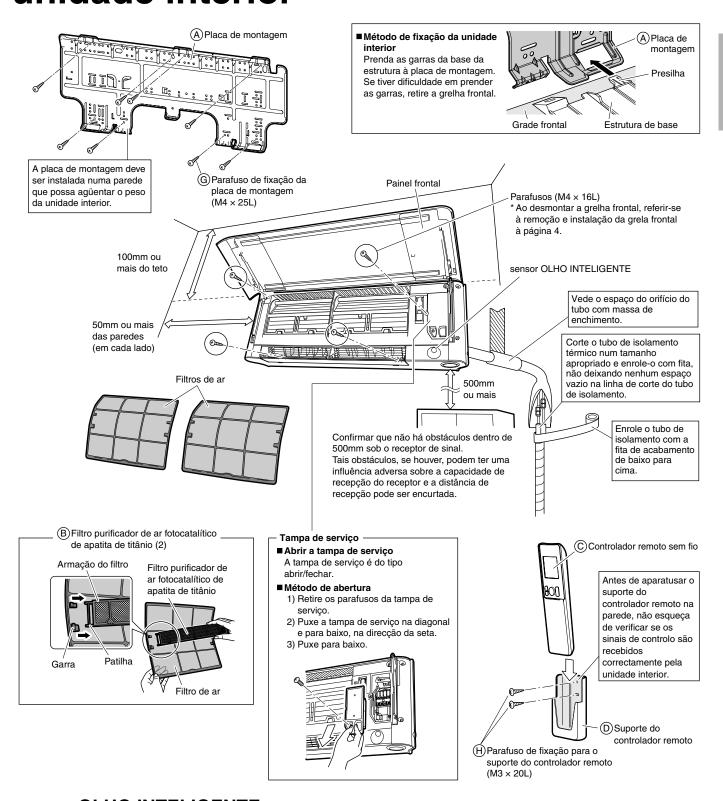

sensor OLHO INTELIGENTE

PRECAUÇÃO


- Não atinja nem empurre violentamente o sensor OLHO INTELIGENTE. Se o fizer, este pode ficar danificado e funcionar mal.
- Não coloque objectos grandes perto do sensor. Mantenha aquecedores e desumidificadores fora do alcance da área de detecção do sensor.

Preparativos antes da instalação

Retirar e instalar o painel frontal


• Método de remoção


- Enganchar os dedos nas indentações nos lados esquerdo e direito da unidade interior e abrir o painel frontal a uma posição mais alta que o nível horizontal.
- 2) Elevar as linguetas de trava do painel frontal nos lados esquerdo e direito e deslizar as travas do painel frontal para cima.
- 3) Remover os eixos de painel em ambos os lados dos orifícios de eixo e desmontar o painel frontal.



• Método de instalação

- 1) Inserir os eixos de painel em ambos os lados do painel frontal nos orifícios do eixo.
- 2) Deslizar as travas do painel frontal para baixo e fixar as travas do painel frontal com as linguetas deitadas para fora.
- 3) Fechar o painel frontal depois de verificar que o painel está firmemente instalado.

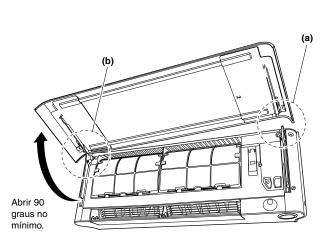


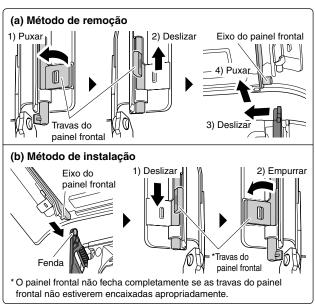


2. Remoção e instalação da grelha frontal


• Método de remoção

- 1) Remover o painel frontal e os filtros de ar.
- Remover a tampa de serviço.
 (Referir-se ao método de abertura à página 3.)
- Desconectar o chicote de fios da presilha de fio e remover o chicote de fios do conector.
- Remover a cobertura lateral direita.
 (2 parafusos)
- 5) Girar a alheta (grande) e desmontar a alheta (pequena).
- Abrir as 2 coberturas de parafuso e remover os 4 parafusos da grelha frontal.

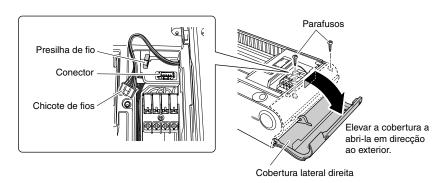

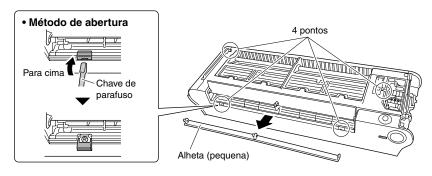

- Usar luvas de protecção e inserir ambas as mãos sob a grela frontal como indicado na ilustração.
- 8) Remover a grelha frontal dos 3 ganchos superiores empurrando o lado superior da grela frontal, puxar a grelha frontal em sua direcção segurando ambas as extremidades da grelha frontal e desmontar a grelha frontal.

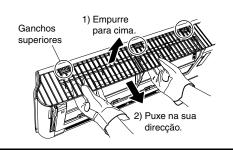


PRECAUÇÃO

• Use luvas de protecção.

Método de instalação


- Instale a grelha frontal e encaixe com firmeza os ganchos superiores (3 locais).
- Instalar 4 parafusos da grelha frontal e fechar as 2 coberturas de parafuso.
- 3) Montar a alheta (pequena) e retornar as alhetas às posições anteriores.
- 4) Fixar a cobertura lateral direita. (Referir-se à ilustração.)
- Fixar o chicote de fios ao conector e fixar o chicote de fios com a presilha de fio.
- 6) Instale o filtro de ar e, seguidamente, monte o painel frontal.

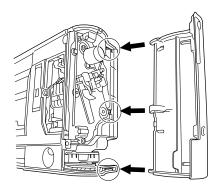

3. Como definir os diversos endereços


Com duas unidades interiores instaladas em um recinto, os dois controladores remotos sem fio podem ser ajustados para endereços diferentes.

- Remover o painel frontal e a grelha frontal. (4 parafusos)
- Corte a ponte de endereçamento (JA) no quadro de circuitos impressos.
- Corte a ponte de endereçamento no controlador remoto.

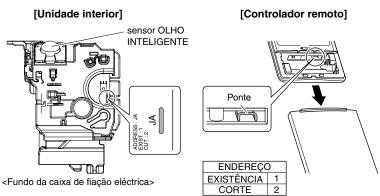


4. Ao ligar a um sistema HA (controlador remoto com fio, controlador remoto central, etc.)

- Métodos de remoção das coberturas de fiação eléctrica da placa metálica
 - Remover o painel frontal e a grelha frontal. (4 parafusos)
 - Retire a caixa de fiação eléctrica (1 parafuso).
 - Remover as 4 linguetas e desmontar a cobertura de fiação eléctrica da placa metálica (A).
 - Puxar o gancho para baixo na cobertura da fiação eléctrica da placa metálica (B) e remover uma lingueta única.
 - 5) Remover as 2 linguetas na parte superior e desmontar a cobertura da fiação eléctrica da placa metálica (B).

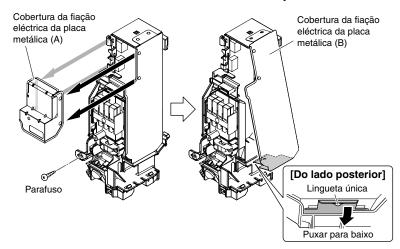


Preparativos antes da instalação

- Métodos de fixação dos cabos de conexão
 - Retire a cobertura de fiação eléctrica de placa metálica. (Referir-se aos Métodos de remoção das coberturas de fiação eléctrica da placa metálica.)
 - Prenda o cabo de conexão ao conector S21 e puxe o arnês para fora através da parte dentada apresentada na figura.
 - Volte a colocar a tampa das ligações eléctricas como estava e puxe o arnês à volta, conforme apresentado na figura.

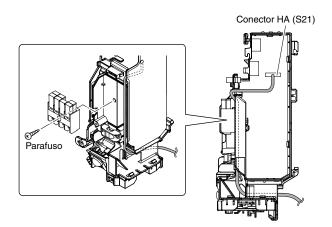

Métodos de fixação das coberturas de fiação eléctrica da placa metálica

- 1) Enganchar a parte superior da cobertura da fiação eléctrica da placa metálica (B) nas 2 linguetas.
- Pressionar para dentro o gancho no fundo para pegar uma única lingueta e montar a cobertura de fiação eléctrica da placa metálica (B).
- Inserir o conector no orifício e enganchar e montar a cobertura de fiação eléctrica da placa metálica (A) nas 4 linguetas.

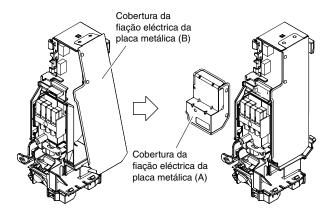

Trabalho de tubulação de refrigerante

Para uma unidade interior múltipla , instale de acordo com a descrição do manual de instalação fornecido com a unidade exterior múltipla.

1. Alargamento da extremidade do tubo

- Corte a extremidade do tubo com um cortador de tubos.
- Retire as rebarbas com a superfície cortada para baixo para evitar que as pastilhas entrem no tubo.
- 3) Coloque a porca de alargamento no tubo.
- 4) Alargue o tubo.
- Verifique se o trabalho de alargamento foi feito correctamente.







<u>^</u>ADVERTÊNCIA


- Não utilize óleo mineral numa parte alargada.
- Não deixe que o óleo mineral se infiltre no aparelho, caso contrário a vida útil das unidades pode ser reduzida.
- Não utilize tubagens já utilizadas em instalações anteriores. Utilize exclusivamente as peças fornecidas com a unidade.
- Para assegurar a sua vida útil, não instale um secador nesta unidade R410A.
- O material de secagem pode dissolver-se e danificar o aparelho.
- Um alargamento incompleto pode causar vazamento de gás refrigerante.

2. Tubo de refrigerante

№ PRECAUÇÃO

- Use a porca de alargamento presa à unidade principal (para prevenir rachaduras na porca de alargamento devido à deterioração por idade).
- Para prevenir fuga de gás, aplique óleo refrigerante somente na superfície interna do alargamento (use óleo refrigerante para R410A).
- Use chaves dinamométricas quando for apertar as porcas de alargamento para prevenir danos às porcas de alargamento e fugas de gás.


Alinhe os centros de ambos os alargamentos e aperte as porcas de alargamento em 3 ou 4 voltas com a mão. Depois aperteas completamente com as chaves dinamométricas.

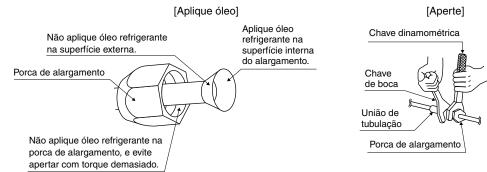

Força do aperto da porca de alargamento						
Lado	Lado do líquido					
3/8 polegada 1/2 polegada		1/4 polegada				
32,7-39,9N•m	49,5-60,3N•m	14,2-17,2N•m				
(330-407kgf•cm)	(505-615kgf•cm)	(144-175kgf•cm)				

2-1. Cuidados sobre o manejo do tubulação

- Proteja a abertura da extremidade do tubo contra poeira e umidade.
- Todas as curvas do tubo devem ser tão suaves quanto possível.
 Use um flexor de tubo para as curvaturas.

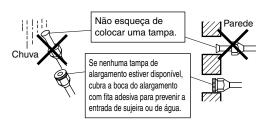


2-2. Selecção dos materiais de isolamento de calor e de cobre

- Quando usar tubos e ferragens de cobre obtidas no comércio, observe o seguinte:
- Material de isolamento: espuma de polietileno
 Taxa de transferência de calor: 0,041 a 0,052W/mK (0,035 a 0,045kcal/mh°C)
 A temperatura da superfície do tubo de gás refrigerante atinge no máximo 110°C.

Escolha materiais de isolamento ao calor que possam resistir a essa temperatura.

 Não deixe de isolar tanto o tubulação de gás como o de líquido e fornecer as dimensões de isolamento abaixo relacionadas.

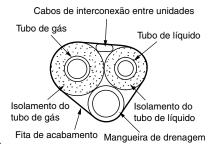

Lado do gás		Lado do líquido	Isolamento térmico do tubo de gás		Isolamento térmico do tubo de líquido	
Classe 25/35	Classe 50	Diâmetro externo	Classe 25/35	Classe 50	Diâmetro interno	
Diâmetro externo 9,5mm	Diâmetro externo 12,7mm	6,4mm	Diâmetro interno 12-15mm	Diâmetro interno 14-16mm	8-10mm	
	Raio de flexão mínimo)		Espessura mín. 10mm	1	
30mm ou mais	40mm ou mais	30mm ou mais				
Esp	essura 0,8mm (C1220	T-O)				


3) Use tubos de isolamento térmico separados para tubos de gás e líquido de refrigeração.

Instalação de unidades interiores

Instalação da placa de montagem


- A placa de montagem deve ser instalada numa parede que possa agüentar o peso da unidade interior.
 - 1) Prender temporariamente a placa de montagem na parede, assegurar-se de que a unidade fique completamente nivelada e marcar os pontos de perfuração na parede.
 - 2) Prenda a placa de montagem na parede com parafusos.

Pontos de retenção recomendados da placa de montagem e dimensões

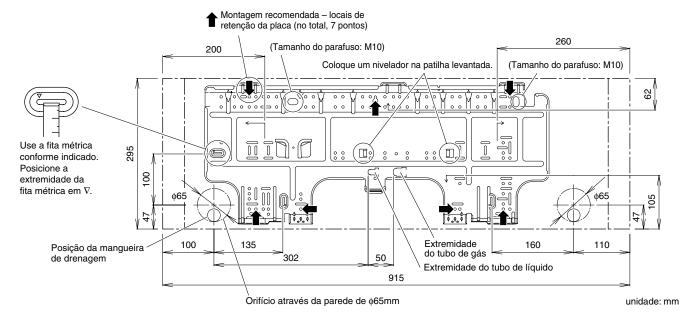


2. Perfuração da parede e instalação de um tubo embutido nela

- Nas paredes que contêm esquadrias de metal ou vigas de metal, não deixe de usar um tubo embutido em parede e cobertura de parede no orificio passante de alimentação para evitar possível aquecimento, choques eléctricos ou incêndio.
- Não deixe de vedar os espaços em volta dos tubos com material de calafetação para evitar vazamento de água.
 - Faça um orificio passante de alimentação de 65mm na parede de modo que ele tenha uma inclinação para baixo em direção ao lado de fora.
 - 2) Coloque um tubo de parede no buraco.
 - 3) Coloque uma cobertura de parede no tubo de parede.
 - Depois de completar o trabalho do tubo do refrigerante, fiação e tubo de drenagem, vede o espaço do furo do tubo com massa de enchimento.

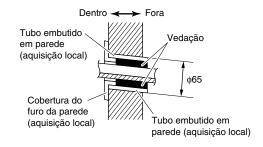

3. Cabos de interconexão

- Abra o painel anterior e, a seguir, remova a tampa de servico.
- 2) Passe o cabo de interconexão da unidade exterior através do orifício de alimentação passante, e então através da parte de trás da unidade interior. Puxe-os então através da parte frontal. Dobre as extremidades dos cabos de amarre para cima para facilitar o trabalho de antemão. (Se as extremidades do cabo de interconexão deverem ser decapadas em primeiro lugar, amarre os fios juntos com fita adesiva.)
- 3) Prima a estrutura da base da unidade interior com ambas as mãos para a colocar nos ganchos da placa de montagem. Não deixe que os cabos se prendam na borda da unidade interior.

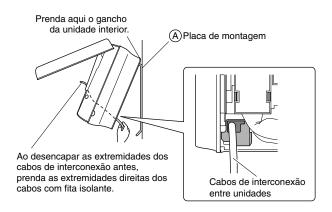

4. Disposição de tubulação, mangueiras e fiação

- O método de instalação recomendado é tubulação posterior.
- Ao realizar a tubulação lateral (b), referir-se a 5. Tubulação lateral à página 10.


No caso da tubulação inferior (c), referir-se a 6. Tubulação inferior à página 10.

4-1. Tubulação posterior direita

- 1) Fixar a mangueira de drenagem no lado inferior dos tubos de refrigerante com fita adesiva de vinil.
- 2) Enrolar o cabo de interconexão, os tubos de refrigerante e a mangueira de drenagem juntamente com fita isolante.

(a)	Tubulação posterior	Instalação normal	Referir-se à página 9
(b)	Tubulação lateral	Uso de peças de serviço	Referir-se à página 10
(c)	Tubulação inferior	Uso de padrão de serviço	Referir-se à página 10

3) Passar os cabos de interconexão, a mangueira de drenagem e os tubos de refrigerante através do orifício da parede, e instalar então a unidade interior nos ganchos da placa de montagem usando as marcas ∆ na parte superior da unidade interior como guia.

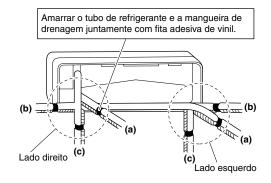




drenagem

9

4-2. Tubulação posterior esquerda


Método de substituição do tampão de drenagem e da mangueira de drenagem

- Substituição sobre o lado esquerdo 1) Remover o parafuso de fixação de isolamento à direita e retirar a mangueira de drenagem.
 - 2) Remover o tampão de drenagem no lado esquerdo e fixá-lo no lado direito.
 - 3) Inserir a mangueira de drenagem e fixá-la com o parafuso de fixação de isolamento fornecido.
 - * (Esquecer de apertar isto pode causar fuga de água.)

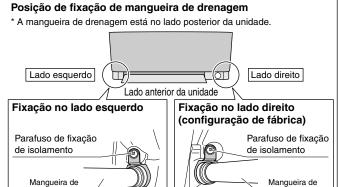

- 1) Recoloque o plugue de drenagem e a mangueira de drenagem.
- 2) Fixe a mangueira de drenagem na parte abaixo dos tubos de refrigeração com fita adesiva de vinil.
- 3) Não deixe de conectar a mangueira de drenagem no orificio de drenagem com um plugue de drenagem.

Como colocar o plugue de drenagem



Sobreponha pelo menos metade da

largura da fita em cada volta.


- 4) Dê forma ao tubo de refrigeração ao longo da trajetória da tubulação marcando-a na placa de montagem.
- 5) Passe a mangueira de drenagem e os tubos de refrigeração através do furo da parede, depois coloque a unidade interior nos ganchos da placa de montagem, usando as marcações 🛆 no alto da unidade interior como guia.

drenagem

- 6) Puxe para dentro o cabo de interconexão.
- 7) Ligue a tubulação entre unidades.

■Portugues

8) Envolva conjuntamente os tubos de refrigerante e a mangueira de drenagem com a fita isoladora, conforme ilustrado à direita, caso coloque a mangueira de drenagem na parte traseira da unidade interior.




fita adesiva

de vinil.

material de calafetação.

Instalação de unidades interiores

9) Com cuidado para que o cabo de interconexão não toque na unidade interior, prima a aresta inferior da unidade interior com ambas as mãos até ficar bem presa nos ganchos da placa de montagem. Fixe a unidade interior à placa de montagem com os parafusos de fixação da unidade interior (M4 x 12L).

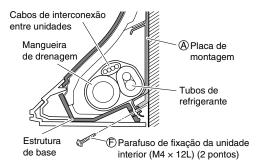

4-3. Tubo embutido na parede

Seguir as instruções dadas sob a tubulação posterior esquerda.


Coloque a mangueira de drenagem atà o fundo de modo que não seja puxada para fora pelo tubo de drenagem.

Parede interna Coloque a mangueira de drenagem até o fundo de modo que Mangueira 50mm não seia puxada de drenagem ou mais para fora pelo tubo de drenagem. Tubo de drenagem de cloreto vinilico Parede externa \$430 ou mais


5. Tubulação lateral

Tubulação lateral direita ou lateral esquerda

- 1) Desmontar a cobertura lateral direita ou lateral esquerda. (2 parafusos)
- 2) Montar a cobertura lateral M para a tubulação lateral direita (peças de serviço) ou a cobertura lateral N para a tubulação lateral esquerda (peças de serviço).

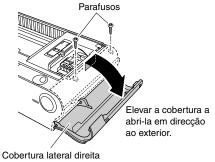


3) Seguir o procedimento indicado em 4-1. Tubulação posterior direita no caso de realizar tubulação lateral direita e o procedimento indicado em 4-2. Tubulação posterior esquerda no caso de realizar tubulação lateral esquerda. Em tal ocasião inserir a mangueira de drenagem e os tubos de refrigerante no orifício da parede depois de inseri-los no orifício sobre a cobertura da tubulação lateral direita ou esquerda.

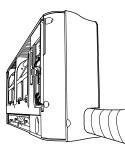


6. Tubulação inferior

• Tubulação inferior direita ou inferior esquerda

- Separar o padrão de papel ao longo da linha de corte e traçar uma linha ao longo do padrão de papel após alinhá-lo com a posição de referência da estrutura de base da unidade. O padrão de papel é colocado entre a última página e o lado interno da contracapa.
- Recordar a grela ao longo das linhas e abrir um orifício para a tubulação inferior.

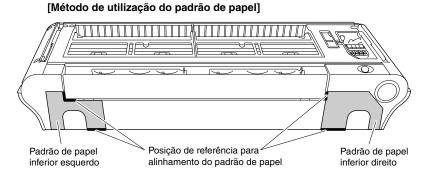


3) Seguir o procedimento indicado em 4-1. Tubulação posterior direita no caso de realizar tubulação inferior direita e o procedimento indicado em 4-2. Tubulação posterior esquerda no caso de realizar tubulação inferior esquerda. Em tal ocasião inserir a mangueira de drenagem e os tubos de refrigerante no orifício da parede depois de inseri-los no orifício de tubulação aberto.

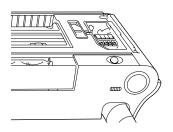


7. Fiação

Para uma unidade interior múltipla , instale de acordo com a descrição do manual de instalação fornecido com a unidade exterior múltipla.


- 1) Desencape as extremidades dos fios (15mm).
- 2) Faça correspondência entre as cores dos fios e os números do terminal nos blocos terminais das unidades interior e exterior e aparafuse com firmeza os fios aos terminais correspondentes.
- 3) Faça conexão dos fios terra aos terminais correspondentes.
- 4) Puxe os fios para garantir que eles estão bem fixos, depois prenda-os com o retentor de cabo.
- 5) Em caso de ligação a um sistema de adaptador, instale o cabo do controlador remoto e fixe o S21.
- 6) Molde os fios de maneira que a tampa de serviço se encaixe bem, depois feche a tampa de serviço.

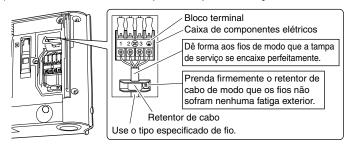

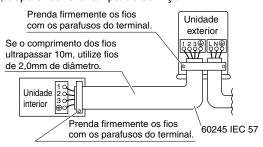

PRECAUÇÃO

 Ao conectar os fios de conexão ao quadro terminal usando um fio de núcleo único, assegurar-se de realizar o encrespamento.
 Problemas com o trabalho podem causar calor e incêndios.





ADVERTÊNCIA -

- Não use fios roscados, fios auxiliares, extensões, ou conexões em estrela, que podem causar superaquecimento, choques eléctricos ou incêndio.
- Não utilize partes eléctricas adquiridas localmente no interior do produto (não derive a alimentação eléctrica da bomba de drenagem, etc., a partir do bloco de terminais). Se o fizer, pode provocar choques eléctricos ou incêndio.
- Não ligue o cabo de alimentação à unidade interior. Se o fizer, pode provocar choques eléctricos ou incêndio.

8. Drene a tubulação

- 1) Ligue a mangueira de drenagem, conforme descrito à direita.
- Retire os filtros de ar e jogue um pouco d'água no colector de drenagem para verificar se a água flue normalmente.
- Quando a mangueira de drenagem necessitar de extensão, consiga uma extensão de mangueira disponível no comércio.
 Não deixe de isolar termicamente a parte interna da extensão de mangueira.
- 4) Ao conectar um tubo de cloreto polivinílico rígido (diâmetro nominal de 13mm) diretamente na mangueira de drenagem presa à unidade interior como trabalho de tubulação embutido, use qualquer soquete de drenagem disponível no comércio (diâmetro nominal de 13mm) como junta.







Mangueira de drenagem fornecida com a unidade interior

Soquete de drenagem disponível no comércio (diâmetro nominal de 13mm) Tubo de cloreto polivinílico rígido disponível no comércio (diâmetro nominal de 13mm)

Operação de ensaio e teste

1. Operação de ensaio e teste

- 1-1 Meça a voltagem fornecida e assegure-se de que ela está dentro do alcance especificado.
- 1-2 A operação de ensaio deve ser feita no modo de esfriamento ou de aquecimento.
- No modo de esfriamento, seleccione a temperatura mais baixa programável; no modo de aquecimento, a temperatura mais alta programável.
 - 1) A operação de ensaio pode ser desactivada em qualquer dos modos dependendo da temperatura ambiente. Use o controlador remoto para a operação de ensaio descrita abaixo.
 - 2) Depois de terminar a operação de ensaio, ajuste a temperatura num nível normal (26°C a 28°C no modo de esfriamento, 20°C a 24°C no modo de aquecimento).
 - 3) Para segurança, o sistema desactiva a operação de reinício por 3 minutos depois de ter sido desligado.
- 1-3 Faça a operação de ensaio de acordo com o manual de operação para garantir que todas as funções e peças, como o movimento da veneziana por exemplo, estão funcionando perfeitamente.
 - O ar condicionado requer uma pequena quantidade de energia em seu modo de espera. Se o sistema não for usado por algum tempo depois de sua instalação, desligue o disjuntor de circuito para eliminar consumo de energia desnecessário.
 - Se o disjuntor de circuito cair para desligar a energia do ar condicionado, o sistema vai restaurar o modo de funcionamento original quando o disjuntor de circuito for ligado outra vez.

Operação de ensaio do controlador remoto

- 1) Aperte o botão "ON/OFF" do sistema.
- 2) Accione o botão "TEMP" (2 pontos) e o botão "MODE" ao mesmo tempo.
- 3) Accione o botão "TEMP" e seleccione " 7- ".
- 4) Accione o botão "MODE".
- 5) A operação de prova termina em cerca de 30 minutos e comuta ao modo normal. Para sair do modo de operação de ensaio, pressione o botão "ON/OFF".

2. Itens de teste

Itens de teste	Sintomas (diagnóstico mostrado no RC)	Verificação
As unidades interior e exterior estão instaladas correctamente em bases sólidas.	Queda, vibração, ruído	
Não há fuga de gás refrierante.	Esfriamento incompleto/ função de aquecimento	
Os tubos de gás refrigerante e de líquido e a extensão da mangueira de drenagem interna foram termicamente isoladas.	Vazamento de água	
A linha de drenagem foi instalada correctamente.	Vazamento de água	
O sistema está ligado correctamente à terra.	Vazamento elétrico	
Os fios especificados são usados para fiações de interconexão entre unidades.	Inoperante ou dano por queima	
A entrada ou a saída de ar das unidades interior e exterior possuem um trajeto de ar claro. As válvulas de detenção estão abertas.	Esfriamento incompleto/ função de aquecimento	
A unidade interior recebe os sinais de controlo remoto apropriadamente.	Inoperante	

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan http://www.daikin.com/global_ac/

